# **BLUEDOT**®

# フインチワイドTFTモニター

ポータブルDVDプレーヤー BDP-1710

# 取扱説明書



## はじめに

このたびは、弊社ポータブルDVDプレーヤーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 はじめに、この説明書と保証書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。 また、お読みになった後はいつでも見られるよう、大切に保管してください。

### 本機の特徴

### 1. 高解像度

本機はMPEG2コーディングフォーマットを採用し、500本以上の水平解像度を実現しています。また、7インチTFTカラー液晶、充電バッテリーパック、ヘッドホン出力などにより、きれいな映像と音楽をいつでも楽しむことができます。

### 2. ユニークな機能

マルチアングルおよび多言語により、他に類の無い特徴的な機能を実現しています。 視聴制限機能(親による管理)により、ディスクの再生を制限することができます。

### 3. ズーム

映像をオリジナルサイズの2倍、3倍、4倍に拡大することができます。 また逆に、オリジナルサイズの 1/2、1/3、1/4 に縮小することもできます。

### 4. 多機能

早送り、早戻し、スロー再生、リピート再生、プログラム再生、シャッフル再生や、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)言語の切り換えなどに対応しています。

### 5. タイムサーチ

ディスクの特定部分を探すことができるので、アクション映画を楽しむときなどに便利です。

### 6. 内容表示

7インチのワイドTFT LCDと日本語/英語OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)により、ディスク内容はより明確になります。

### 7. オーディオ出力

アナログオーディオ出力やデジタルオーディオ出力でアンプに接続することができるので、高品質のサウンド効果を楽しむことができます。また、5.1チャンネルデジタルアンプに接続すれば、 迫力ある5.1チャンネルサラウンドをお楽しみいただくことができます。

### 8. MP3、JPEGファイルの再生

ファイルサイズが小さく高音質も可能なMP3形式の音楽ファイルや、デジタルカメラなどで広く使われているJPEG形式の画像などを再生することができます。

# もくじ

はじめに2	DVDダイジェスト再生	
本機の特徴2	CDダイジェスト再生	23
もくじ	オーディオモードの切換	23
安全にお使いいただくために	数字ボタンで直接選択する	23
お使いになる前に 7	DVDのメニュー再生	23
本機で再生できるディスク8	タイムサーチ機能	. 24
本機で再生できるリージョンコード(地域番号)8	OSD(オン·スクリーン·ディスプレイ)を	
各部の名前9	使った操作	25
本体9	基本操作	. 25
リモコン 10	タイトルを選ぶ	. 26
外部機器と接続するとき11	チャプターを選ぶ	
テレビと接続する11	音声(言語)を選ぶ	. 27
テレビとオーディオアンプを接続する	字幕(サブタイトル)を選ぶ	. 27
コアキシャルデジタル音声接続をする	アングルを選ぶ	. 28
外部の映像や音声を本機で再生する13	リピート再生(繰り返し)	. 28
電源の準備	CDのトラックを選ぶ	29
電源の接続14	オーディオモードの切換	. 29
バッテリーパックを充電する15	CDのリピート再生	30
リモコンの使いかた16	初期設定を変更する	31
基本的な使いかた 17	設定内容の説明	
いろいろな再生をする	全般設定を行う	
サーチ(高速再生)18	オーディオの設定を行う	
スロー再生(低速再生)18	基本設定を行う	35
字幕(サブタイトル)を切り換える18	パスワードモードの設定を行う	
スキップ再生(飛び越し)18	パスワードを変更する	36
音声(言語)を切り換える18	MP3/JPEGファイルを再生する	37
リピート再生(繰り返し)19	メニュー画面から選んで再生する	
ABリピート再生19	いろいろな再生	
レジューム再生19	JPEGファイルのいろいろな再生	38
ブックマーク再生20	液晶画面を調節する	40
アングルを切り換える20	本機を外部機器と接続するとき(SOURCE	
ズーム再生20	ボタンの使いかた)	41
プログラム再生21	故障と思われる症状ですが	42
順不同に再生する22	技術仕様	

### 付属品

本機には、下記の付属品が添付されています。 梱包を開けて、すべての付属品があるか点検してください。

・オーディオ・ビデオコード	1	・カーバッテリーアダプター	1
・リモコン	1	・ステレオイヤホン	1
・ACアダプター	1	•取扱説明書	1
・充電バッテリーパック	1	•保証書	1

# 安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために |をよくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

記号は、注意をしなければならない内容を表しています。

### 絵表示の例



記号は、禁止される行為を表しています。



記号は、行わなければならないことを表しています。



### 異常な状態が見つかったら

万一、煙が出たり、変なにおいや音がす るなどの異常が見つかった場合には、 すぐに本体の電源を切り、必ずACアダ プターをコンセントから抜いてくださ い。その上で弊社サポートセンターに 修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険ですのでおや めください。



付属のカーアダプターはDC 12 V以 外の電圧で使用しない。

指定の電圧以外で使用すると、火災や



感雷の原因となります。



ACアダプターは必ず付属品を使う。

付属品以外のものを使用すると、火災 の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差しし



### 付属のACアダプターは日本国内専 用です。

外国での使用で故障した場合は、保証 対象外となります。



# ない。

感電の原因となります。



付属のACアダプターはAC 100 V ~240V、50/60Hz以外の電源で使 用しない。

指定の電圧以外で使用すると、火災や 感電の原因となります。



### 電源コードは破損しないようにする。

- トに重いものを載せない。
- ・ステープルなどでとめない。
- ・加工したり、傷つけたり、無理に曲げ たりしない。

火災や感電の原因となります。



#### ケース内部を絶対に開けない。

本体やACアダプターのケースは、はず さないでください。

火災や感電の原因となります。



#### 雷がなり始めたら

ACアダプターには触れないでくだ さい。感電の危険があります。



#### 内部に物や水などを入れない。

本体やACアダプターの開口部から内 部に金属類や燃えやすいものを差し込 んだり、落とし込んだりしないでくださ い。火災や感電の原因となります。



#### 下記の場所に置かない。

- ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所。
- ・風呂場など湿気やほこりの多い場所。
- ・窓を閉めきった自動車の中、ダッシュ ボードの上や直射日光が当たる場所 など、異常に温度が高くなる場所。 落下して破損したり、熱による破損、火 ※、感電の原因となります。



### 水などの入った容器の近くに置か ない。

本体やACアダプターの近くに花瓶、植 木鉢、コップ、その他水などの入った容 器を置かないでください。 こぼれたりして、火災や感電の原因と



#### 落下した機器は使わない。

落としたり、カバーやケースがこわれ た場合は、まず本体の電源を切り、AC アダプターをコンセントから抜いた ト で、弊社サポートセンターにご連絡く ださい。そのまま使用すると、火災や感 雷の原因となります。



#### 布や布団でおおわない。

本体やACアダプターを、布や布団でお おったり、包んだりしないでください。 熱がこもり、ケースの変形や、火災の原 因となります。



車や自転車、オートバイなどの運転中 は絶対にヘッドホンを使用しない。

重大な事故の原因となります。



車や自転車、オートバイなどの運転 者は絶対に映像や画像の視聴をし ない。

重大な事故の原因となります。



改造や、指定の技術者以外の人が修 理をしない。

分解禁止 破損や火災、事故の原因となります。 また、メーカーで責任を負うことができ ず、保証対象外となります。



なります。

### レーザー光線をのぞかない

本機はレーザーダイオードを使用しています。ケース本体を開けたり、取扱説明書の記 載によらない操作を行って、レーザー光線を直接のぞかないようにしてください。

## 注意



長時間ご使用にならないときは電 源プラグを抜く。

旅行などで長期間ご使用にならないと きは、安全のため必ずACアダプター をコンセントから抜き、バッテリーパック を取り外してください。



電源プラグを抜くときは、コードを 引っ張らない。

電源プラグを持って抜いてください。 コードが破損して、火災や感電の原因 となります。

- 移動するときは全ての接続を外す。 ACアダプター、カーアダプターなど を外してから移動してください。 けがや火災、感電の原因となります。
- 電池は極性(十と一の向き)に注意 して正しく入れる。

間違えると火災や破損、液漏れの原因 となります。



指定以外の電池は使用しない。 火災や破損、液漏れの原因となります。

充電池は指定の方法で充電する。 間違った方法で充電すると、火災や破 損、液漏れの原因となります。



電池を加熱、分解したり、火の中に 入れない。

破損や破裂をして、けがや火災の原因 となります。



機器の上に乗らない。

お子様が機器に乗ったりしないように、 ご注意ください。破損やけがの原因と なります。

音量に気をつける。

電源を入れる前に、音量(ボリューム)を 最小にしてください。突然大きな音が 出て、聴力障害の原因になることがあ ります。

- ヘッドホンをご使用になるときは 音量(ボリューム)を最小にしてからプ ラグを抜き差ししてください。突然大き な音が出て、聴力障害の原因になるこ とがあります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む。

ACアダプターの電源プラグは根元ま で確実に差し込んでください。

ディスクは回転が完全に止まってか ら取り外す。

けがの原因となります。

お手入れは必ずACアダプターを外 して行う。

破損や感電の原因となります。

### ディスク使用上の注意

### ディスクの取り扱い方

ディスクを汚さないように、再生面には触れないでください。

ディスクに紙やテープを貼らないでください。





ディスクに直射日光や熱源を当てないでください。

再生後、ディスクはディスクケースに保管し てください。

### ディスクの掃除

再生前に、きれいな布でディスクの中心から放射状に拭いてください。



### 結露について

寒い場所から温かい場所へ急に移動し急激な温度変化を与えたり、本機を湿気の多い場所に置いたりすると、湿気がピックアップレンズに結露し、故障や再生不良を起こします。この場合、ディスクを取り外し、本機を約1時間オンにし、湿気を蒸発させます。

### 音のエチケット

楽しい音楽や、映画の音も、場合よっては気になるものです。隣り近所への配慮を十分いたしましょう。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。



### ディスクの絵表示について

この説明書では、下のようなマークで使用できる機能を表しています。

マーク	表示
OVD	DVDの機能
CD	CDの機能

### 本機で再生できるディスク

下の表のディスクが再生できます。

種類	メディア	ロゴ	内容	サイズ	再生時間
	DVD	DVD	オーディオ+ビデオ	12cm	約2時間(片面ディスク)
DVDビデオ					約4時間(両面ディスク)
		VIDEO	(動画)	0.000	約80分(片面ディスク)
				8cm	約160分(両面ディスク)
CDDA	オーディオCD	A COMPACT	ー オーディオ	12cm	約74分
CDDA		DIGITAL AUDIO	7-717	8cm	約20分
VCD	ビデオCD	COMPACT COMPACT	-2 1 1 2 -2 1	12cm	約74分(SVCD約40分)
(SVCD)	(スーパービデオCD)	DIGITAL VIDEO	│ オーディオ+ビデオ │	8cm	約20分
MP3	データDVD/データCD		オーディオ		
JPEG	データDVD/データCD		静止画		

◆ 本機では、DVD-R/RW、DVD+R/RW、およびCD-R/RWを再生をすることができます。 ただし再生できる規格であっても、記録された機器や、パソコンのソフト、ディスクのメーカーなどによっては 再生できない場合もあります。

#### 次のディスクは本機では再生できません

- ※ DVDオーディオ、SACD、DVD-RAMなど非対応のディスク。
- ※ デジタル放送のテレビ番組を録画したディスク(CPRM対応ディスク)。
- ※ 録画機器、録画状態やディスク製造上の問題で再生できないディスクがあります。

### 本機で再生できるリージョンコード(地域番号)

DVDビデオソフト及びDVD再生機器には、地域ごとに割り当てられたリージョンコードが記録されています。市販のDVDソフトは、DVD再生機器のリージョンコードと一致していないと再生できません。日本国内のリージョンコードは"2"です。


本機のリージョンコードも "2" に設定されており、DVDのケースなど に右のマークのあるディスクが再生できます。



### データの破損について

お客様の取り扱いや、静電気、電気的ノイズ、衝撃、または機器の故障により、ディスクやデータが破損した場合の損害については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 本体

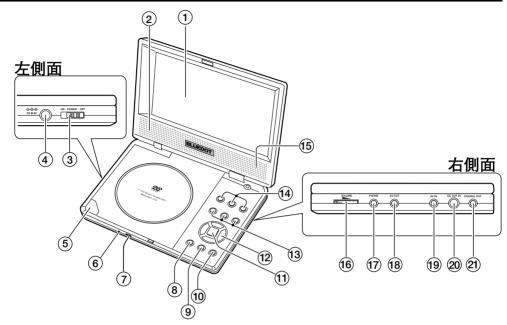

- ① TFTカラー LCD 画面表示部
- ② 左スピーカー
- ③ POWER(電源) ON/OFFスイッチ
- ④ DC IN 9V端子
- ⑤ PUSH OPENボタン
- ⑥ POWER ON (電源) / CHG(充電)表示
- ⑦ リモコン受光部
- ⑧ ▶ (再生)ボタン
- ⑨ Ⅲ (一時停止)ボタン
- ⑩ (停止)ボタン
- ① OK(確定)ボタン
- ⑫ 上/下/左/右方向ボタン
- (3) MONITORボタン
  TITLEボタン
  メニュー
  MENUボタン

- ④ SOURCE\*ボタン►► (スキップ)ボタン
- ⑮ 右スピーカー
- (f) VOLUME(音量) 調節ツマミ
- ⑦ PHONE(ヘッドホン端子)


ヘッドホンを接続すると本機のスピーカー からは音がでなくなります。

ヘッドホンを抜き挿しするときは、電源をオフにしてから抜き挿ししてください。

- ® AV OUT (AV出力)端子
- 19 AV ÎN (AV入力)端子
- 20 DC OUT 5V端子
- ② COAXIAL 出力端子

\* SOURCE ボタンは、DVD再生とAV出力(AV OUT)、およびAV入力(AV IN)を切り換えます。 詳しくは41ページを参照してください。


### リモコン

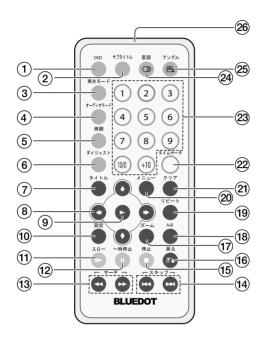

- ① OSD(オンスクリーンディスプレイ)ボタン④ I◀◀/▶►I(スキップ)ボタン
- ② サブタイトル(字幕)ボタン
- ③ 再生モードボタン
- (4) **オーディオモード**ボタン
- ⑤ 再開ボタン
- ⑥ **ダイジェスト**ボタン
- ⑦ **タイトル**ボタン
- ⑧ 上/下/左/右方向ボタン
- ⑨ ► (再生)ボタン
- ⑩ 設定ボタン
- ① スロー(低速再生)ボタン
- ⑫ Ⅲ(一時停止)ボタン
- (13) ◄◄/▶▶ (サーチ)ボタン


- ⑤ ■(停止)ボタン
- 16 戻るボタン
- (f) **ズーム**ボタン
- ® A-B リピートボタン
- (19) **リピート**ボタン
- ② メニューボタン
- ② クリアボタン
- 22 タイムサーチボタン
- 23 数字ボタン
- 24 言語ボタン
- 25 アングルボタン
- 26 送信部

### テレビと接続する

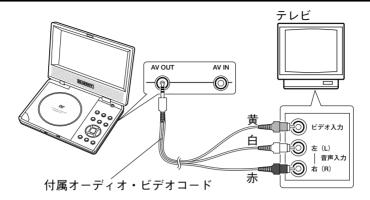

- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV OUT端子に、白いピンプラグをテレビの左音声(オーディオ)入力端子に、赤いピンプラグをテレビの右音声(オーディオ)入力端子に、また黄色いピンプラグをテレビのビデオ(映像)入力端子に接続します。
- \* テレビで再生するときはSOURCE ボタンをAV OUTに切り換えて再生してください。(41ページ参照)

### テレビとオーディオアンプを接続する

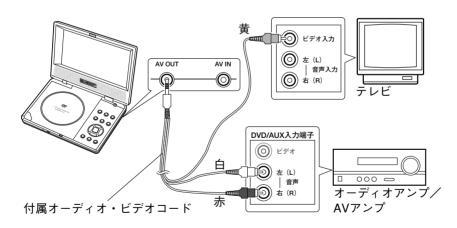


- ◆ オーディオアンプ、AVアンプと接続する場合、付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV OUT 端子に、白いピンプラグをアンプの左音声(オーディオ)入力端子に、赤いピンプラグをアンプの右音声(オーディオ)入力端子に接続します。
  - 付属オーディオ・ビデオコードの黄色いピンプラグをテレビのビデオ(映像)入力端子に接続します。
- ◆ アンプにコアキシャル入力端子がある場合、コアキシャルケーブルを接続することができます。(12ページ)
- ◆ アンプと他の機器との接続はアンプの説明書を参照してください。
- \* テレビで再生するときはSOURCE ボタンをAV OUTに切り換えて再生してください。(41ページ参照)

### コアキシャルデジタル音声接続をする

アンプにコアキシャルデジタル入力端子がある場合、コアキシャルケーブルで接続することができます。 コアキシャル接続をするとより高音質で音声を聴くことができます。


また、アンプが対応している場合は、5.1チャンネルなどのサラウンドが楽しめます。

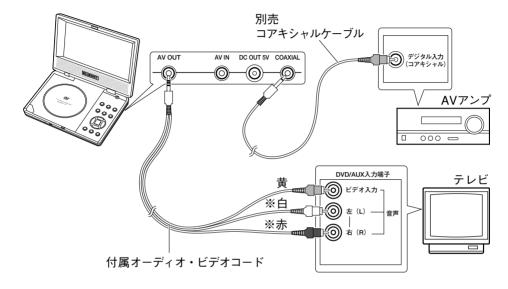

※ 白プラグ、赤プラグはテレビのスピーカーで音声を聴くことが多い場合のみ接続してください。 この接続をして、アンプの音声で聴く場合は、テレビの音声は「消音(ミュート) |にしてください。

- ◆ コアキシャルケーブルは片側ミニプラグの市販品をお使いください。
- \* 外部機器で再生するときはSOURCE ボタンをAV OUTに切り換えて再生してください。(41ページ参照)


### 外部の映像や音声を本機で再生する

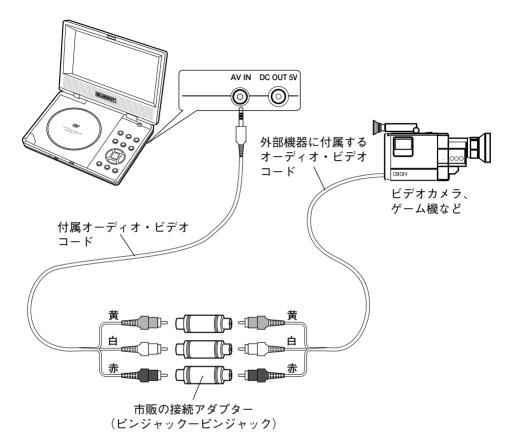

- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードのミニプラグを本機のAV IN端子に接続します。
- ◆ 付属オーディオ・ビデオコードと、外部機器に付属するオーディオ・ビデオコードとを、市販の接続アダプターを使って接続します。
- ◆ 外部機器によっては、接続方法が上記と異なる場合があります。詳しくは外部機器の取扱説明書を参照してください。
- \* 外部機器を再生するときはSOURCE ボタンをAV INに切り換えて再生してください。(41ページ 参照)

### 電源の接続

### AC電源で使う、またはカー電源で使う

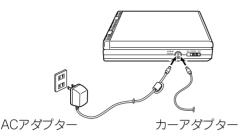


- ◆ 付属のACアダプターまたはカーバッテリーア ダプターを本機のDC IN 9V端子に接続します。
- ◆ 付属のACアダプターは交流100V~240Vに 対応します。(保証対象は国内での交流100V 使用のみとなります。)

また、付属のカーバッテリーアダプターは12V車専用です。




- 指定の電圧以外では使わないでください。
- ACアダプターや、カーアダプターを取り外す前に、必ず本機の電源スイッチをOFF にしてください。

### 充電バッテリーパックで使う

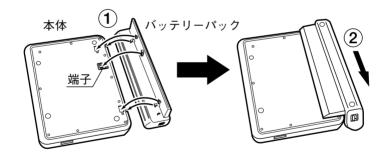


- ◆ はじめに本機の電源をオフにし、ACアダプターは取り外します。
- ① 本体を裏返しにして、バッテリーパックの突起を本体のそれぞれの穴に合わせて入れます。
- ② バッテリーパックを矢印の方向へスライドさせて、固定します。
- ◆ 充電池の残りが少なくなると、画面上にローバッテリー表示が出ます。
- ◆ 工場出荷時は付属のバッテリーパックは充電されていません。ご使用の前に15ページの手順にしたがって充電してください。
- ◆ バッテリーパックは、周囲温度5℃から35℃の範囲でご使用ください。
- ◆ フル充電したときの使用時間は、液晶画面を表示して約2.5時間、表示しないで 約4時間です。

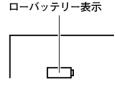



バッテリーパックを使わないときは取り外しておいてください。 バッテリーパックを取り外すときは必ず15ページの手順で取り外してください。 無理にスライドさせて外すと破損する恐れがあります。

### バッテリーパックを充電する

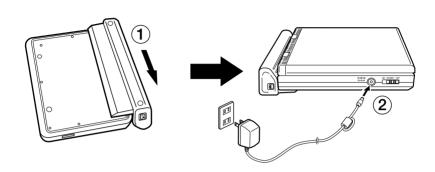

- ◆ はじめに本機の電源をオフにし、ACアダプターは取り外します。
- ① 本体を裏返しにし、バッテリーパックの突起を本体のそれぞれの穴に合わせて入れ、バッテリーパックを 矢印の方向へスライドさせて、固定します。
- ② ACアダプターのDCコード側を本体の DC IN 9V 端子に接続し、プラグ側をコンセントに差し込みます。
- ◆ 充電が開始して、「POWER ON/CHG |表示が赤色に点灯します。
- ◆ 約4.5時間でフル充電になり、表示が消灯します。
- ◆ 充放電は約500回までできます。




- 1. 充電中「POWER ON/CHG」表示が点灯している間はACアダプターを外さないでください。 充電時間は約4.5時間です。充電時間は外部環境で変わります。
- 2. 充電中や再生中は、バッテリーパックが温かくなりますが、故障ではありません。

### バッテリーパックの取り外しかた

バッテリーパックが取り付けられているときは、本体にロックされています。

必ず下記のようにロックレバーを解除して、バッテリーパックを取り外してください。

- ① DC IN 9V 端子からプラグを抜き、底面を上にして、ロックレ バーを矢印の方向へスライドさせます。
- ② ロックレバーをスライドさせたまま、バッテリーパックを矢印の方向へスライドさせて取り外します。

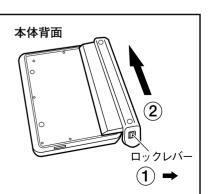


# リモコンの使いかた


### 雷池を入れる

工場出荷時は電池がすでにセットされていますが、電池が放電しないようにプラスチック製の保護 シートがはさまれています。ご使用の前に保護シートを丁寧に引き出してください。

電池を交換するときは、次の手順で交換してください。

### 1. 雷池ホルダーを外す 2. 電池を入れ換える 3. 元に戻す

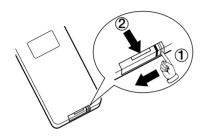

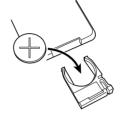




①の部分にツメを掛けて矢印の方向へ押しながら、②の部分にツメを掛けて引き出します。

◆ 電池を交換するときは「リチウム電池 CR2025 |をご使用ください。

### リモコンの操作範囲

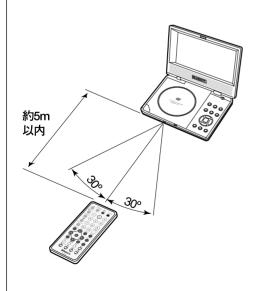

- ▶ リモコンは本体のリモコン受光部に向けて、図 の範囲で操作してください。
- ★ボタンを押しても動作しにくくなった場合は、 新しい電池と交換してください。電池寿命は 約1年です。
- リモコンを長期間使用しない場合は電池を取り り外しておいてください。



リモコン受光部に直射日光が 当たったり、インバーター式の 蛍光灯の近くで使用すると誤動 作をすることがあります。この場 合は位置を変えてください。

この説明書ではリモコンを中心に記載してあります。 同じ名前のボタンは本体でも同じ操作ができます。

### ディスクをセットする(CD)(DVD)

1. 電源の準備をする。

14ページを参照して電源の準備をします。

2. 電源スイッチをオンにする。

あらかじめ **VOLUME** ツマミを最小に しておきます。

- **3.** カバーの左右を持って、カバー を開ける。
- **4.** PUSH OPEN ボタンを押してディスクトレイカバーを開ける。

グ. ディスクをセットする。

ディスクのラベル面を上にして、中心軸にカチッとおさまるようにセットします。



6. ディスクトレイカバーを閉める。

ディスクトレイカバーの左前面(**PUSH**)を押し、カチッとロックするまで閉めます。

### 再生を始める(CDンCDVD)

### 再生(▶) ボタンを押す。



◆ DVDのディスクによってはメニュー画面が表示 される場合があります。その場合は画面の指示 にしたがってください。(23ページ)

### 停止する(CD)(DVD)

### 停止(■)ボタンを押す。

亭止



- ◆ 停止後、再生(►)ボタンを押すと、停止した場所から再生を開始します。
- ◆ 完全に停止する場合は**停止**(■)ボタンを2回押します。

### ー時停止する(CD)(DVD) ステップ再生をする(DVD)

### 一時停止(III)ボタンを押す。

一時停止



- ◆ DVD再生中は一時停止(II)ボタンを押すごとに ステップ再生(コマ送り再生)になります。
- ◆ 通常再生に戻る場合は再生(►)ボタンを押します。

### 操作禁止マークについて

DVDではソフト制作者の意図により、場面によって操作が禁止されていることがあります。その場合は右図のマークが表示されます。



# いろいろな再生をする

### サーチ(高速再生)(CD)(DVD)

ディスクを高速再生して希望の場所を探すことが できます。

### サーチ(◄◄/▶▶) ボタンを押す。

押すごとに再生速度が変わります。



◆ サーチ中に再生(►)ボタンを押すと通常再生に 戻ります。

### スロー再生(低速再生)CDVD

ディスクを低速再生することができます。

### スローボタンを押す。

押すごとに再生速度が変わります。

スロー通

→(前へ)1/2→1/4→1/8→1/16 —— 通常再生 ←1/16←1/8←1/4←1/2(後ろへ)←

- 1/10~1/6~1/4~1/2 (仮りべ)~

◆ スロー再生中に再生(►)ボタン を押すと通常再生に戻ります。

### 字幕(サブタイトル)を切り換える(DVD)

ディスクに複数の字幕が記録されているときは、リモコンボタンで切り換えることができます。

### サブタイトルボタンを押す。

押すごとに字幕が切り換わります。



- ◆ 字幕を表示させたくないときは**非表示**を選択します。
- ◆ 字幕が記録されていないディスクでは、操作禁止 マーク ○が表示されます。

### スキップ再生(飛び越し)CCD X DVD

ディスクのチャプターやトラックを、飛び越したり出だしに戻ったりすることができます。

### スキップ((◄◄/▶►)) ボタンを押す。

### **▶▶**I ボタンを押す



◆ 押すごとに次のトラック、またはチャプターに飛び越して再生を始めます。

#### |◀◀ ボタンを押す



◆ 押すごとに前のトラック、または前のチャプターの出たしに戻り再生を始めます。


### 音声(言語)を切り換える(DVD)

ディスクに複数の音声が記録されているときは、リモコンボタンで切り換えることができます。

### 言語ボタンを押す。

押すごとに音声が切り換わります。

3種類の音声が選択できることを示します。

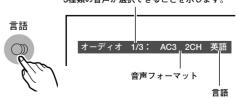

◆ 音声が1つしか記録されていないディスクでは、 操作禁止マーク ◎が表示されます。

### リピート再生(繰り返し)くcoノCDVD

ディスク全体やタイトル、トラックなどを繰り返し再生することができます。

チャプター:再生中のチャプターを繰り返し

ます。

タイトル : 再生中のタイトルを繰り返します。 トラック : 再生中のトラックを繰り返します。 すべて : ディスク全体を繰り返します。

### リピートボタンを押す。

押すごとにリピートモードが切り換わります。

#### DVD 再生時

リピート



- → ① チャプター
  - ② タイトル
  - ③ すべて
  - · ④ 通常再生

#### CD 再生時

リピート



- **→** ① トラック
  - ② すべて
  - ③ 诵常再生

◆ リピートボタンを繰り返し押してリピート表示を 消すと、再生中のチャプターまたはトラックから 通常再生に戻ります。

### ABリピート再生(CD)(DVD)

再生中に自分で指定した区間を繰り返し再生することができます。

1. 再生中、リピートを開始する場所でA-Bボタンを押す。

A-B



**2.** リピートを終了させる場所で、 もう一度、A-Bボタンを押す。

A-B



**₾**⊃AB

- ◆ 指定した区間を繰り返し再生します。
- ◆ A-B ボタンを繰り返し押してABリピート表示を 消すと、再生中の位置から通常再生に戻ります。

### レジューム再生(CD)(DVD)

再生を停止して電源を切った後、もう一度電源を 入れると続きから再生することができます。

【』停止(■)ボタンを1回押す。

停止



1回だけ押す。

- 2. 電源を切る。
- 3. もう一度電源入れると、停止した 位置から再生が始まります。
- ◆ ディスクを入れ換えると停止位置の記憶が解除 されます。
- ◆ ディスクを完全に停止すると、停止位置の記憶が解除されます。
- ◆ MP3/JPEGなどのデータディスクでは機能しません。

### ブックマーク再生(DVD)

お好きなシーンでブックマークを付けておくと、い つでもその位置に移動することができます。 マークは12ヶ所まで付けることができます。

### ブックマークを付ける

### 1. 再生中に再開ボタンを押す。

ブックマーク画面が表示されます。





2. マークをしたいシーンになった ら再生(▶) ボタンを押す。





- ◆ 右方向ボタン(→)を押してブックマークの枠 を移動します。次にマークしたいシーンになっ たら、再生(▶)ボタンを押します。同様にして、 12ヶ所までマークを付けることができます。
- ブックマークの枠は、順番に関係なく方向ボタ  $\mathcal{L}(\mathbf{A}/\mathbf{A}/\mathbf{A}/\mathbf{A})$ で好きな枠を選んで、マーク を付けることができます。
- ◆ すでにマークされた枠を選んで停止(■)ボタン を押すとブックマークは消去されます。
- 電源を切ったリディスクトレイカバーを開ける と、すべてのブックマークが解除されます。

### ブックマークを使う

### **1.** 再開ボタンを押す。

ブックマーク画面が表示されます。

- 2. 方向ボタン(♠/♣/♣/♠)を押 し、再生したいブックマークを 選ぶ
- 3. 再生(►)ボタンを押す。


ブックマークされた位置から再生が始まります。

### アングルを切り換えるCDVD

ディスクに複数のアングルが記録されているとき は、アングルボタンで切り換えることができます。

### アングルボタンを押す。

アングルが選択できる画面のとき、アングルボタン を押すごとに映像が切り換わります。

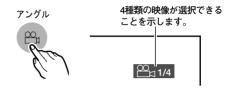

- ◆ 通常はアングルマークが表示されているときの み操作することができます。
- ◆ アングルが1つしか記録されていないディスクで は、操作禁止マークのが表示されます。

### ズーム再生(DVD)

画像を拡大したり縮小したりすることができます。

### ズームボタンを押す。

押すごとにズーム倍率が切り換わります。

- ① 2X
- ② 3X
- (3) 4X
- **4) 1/2**
- (5) 1/3 6 1/4

· ⑦ 诵常再生

表示例

- 押すと、表示位置を移動することができます。
- ◆ **ズーム**ボタンを繰り返し押してズーム表示を消 すと、通常再生に戻ります。

### プログラム再生(CD)(DVD)

ディスクのチャプターやトラックを、好きな順にプログラムして再生することができます。 プログラムは20チャプター(トラック)まで登録することができます。

# **1.** 再生モードボタンを押しプログラムを選ぶ。

押すごとに次のように切り換わります。

再生モード



- ▶ ① シャッフル
  - ② ランダム
  - ③プログラム
- ④ 通常再生
- ◆ 再生中、停止中のどちらでも操作できます。
- **2.** 再生したいタイトルとチャプ ター(DVD)またはトラック (CD)を入力する。

### DVD 再生時

#### プログラム:タイトル(13) チャンネル(2)

| 01 | タイトル:13チャンネル:01 | 06 | タイトル:-・チャンネル:-- | 02 | タイトル:-・チャンネル:-- | 07 | タイトル:-・チャンネル:-- | 03 | タイトル:-・チャンネル:-- | 08 | タイトル:-・チャンネル:-- | 04 | タイトル:-・チャンネル:-- | 09 | タイトル:-・チャンネル:-- | 05 | タイトル:-・チャンネル:-- | 10 | タイトル:-・チャンネル:-- | 次へトト

- ※数字が入力されていないときは[開始]表示はされません。
- ◆ カーソル(反転表示)が 団 にあることを確認して、タイトル、チャプター(チャンネル)の順に数字ボタンで入力します。

#### (例)

タイトル3、チャプター15を指定

→「3、+10、5」の順に押す。



(1) (2) (3)

- タイトル23、チャプター20を指定 (ND) (+10、+10、3、+10、10/0」の順に押す。
- ◆ カーソルが 02 に移動します。
- ◆ 同様に、2番目以降のプログラムを入力します。
- ◆ カーソルの移動は方向ボタン(♠/♣/◆/◆) で行います。
- ◆ 10プログラム以上入力するときは[次へ]を選択し再生(►)ボタンを押します。

#### CD 再生時

#### プログラム:トラック(01–16)



- ※数字が入力されていないときは[開始]表示はされません。

#### (例)

トラック3を指定

1 2 3

→「3」を押す。

(4) (5) (6)

トラック10を指定

7 8 9

→「10/0」を押す。

トラック25を指定

→「+10、+10、5」の順に押す。

- ◆ カーソルが **02** に移動します。
- ◆ 同様に、2番目以降のプログラムを入力します。
- ◆ カーソルの移動は方向ボタン(♠/♣/♣/♣/◆)で行います。
- ◆ 10プログラム以上入力するときは[次へ]を選択し再生(▶)ボタンを押します。

## **3.** [開始]にカーソルを移動し再 生(►)ボタンを押す。

- ◆ プログラムした順に再生が始まります。
- ◆ **スキップ**(| ◄ ◄ / ▶ ► | )ボタンを押すとプログラムされた順にチャプター(トラック)を飛び越します。
- ◆ サーチ(◄◄/▶►)ボタンを押すと早送り、早戻しができます。
- ◆ プログラム画面で「停止」を選ぶかディスクを完全に停止すると、すべてのプログラムが解除されます。

### 順不同に再生する(CD)(DVD)

ディスクのチャプターやトラックを、順不同に再生 することができます。

シャッフル:全てのチャプター(トラック)を順不

同に1回ずつ再生して停止します。 ランダム :チャプター(トラック)を順不同に再

生し続けます。同じチャプター(トラック)が連続して再生されること

もあります。

## **1.** 停止中または再生中に再生 モードボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

再生モード



- **→** ① シャッフル
  - ② ランダム
  - ③プログラム
  - ④ 通常再生
- ◆ 再生中にシャッフルまたはランダムを選んだ場合、再生中のチャブター(トラック)が終了したあと順不同に再生が始まります。
- **2.** 停止中の場合、再生(►) ボタンを押す。

シャッフルまたはランダム再生が始まります。



### DVDダイジェスト再生(DVD)

タイトルやチャプターの出だしや、約10分ごとに 区切ったものを一覧表示させて、選んだ位置に 移動することができます。

タイトルダイジェスト :タイトルの出だしを一覧 表示します。

チャプターダイジェスト:チャプターの出だしを 一覧表示します。

タイトルインターバル:タイトルを約10分ごと に区切って一覧表示します。

チャプターインターバル:チャプターを約10分ご とに区切って一覧表示します。

ブックマークダイジェスト:ブックマークを一覧表示します。(ブックマークが設定されているときのみ表示)

### **1.** 再生中にダイジェストボタンを 押す。

ダイジェスト



ダイジェストタイプを選択 タイトルダイジェスト チャプターダイジェスト タイトルインターバル チャプターインターバル ブックマークダイジェスト

## **2.** 上下方向(♠♠)ボタンで項目を 選び、再生(►)ボタンを押す。



- ◆ 再生したい番号を数字ボタンで指定すると、その位置から再生が始まります。
- ◆ 方向ボタンで[メニュー]を選ぶと、ダイジェストタイプの選択画面に戻ります。
- ◆ [次へ]を選ぶと次の6画面が表示されます。
- ◆ [終了]を選ぶとダイジェスト再生を終了します。

### CDダイジェスト再生CDフ

CDの各トラックの出だしを約10秒ずつ次々と再生させて確認することができます。

### ダイジェストボタンを押す。

ダイジェスト



トラック01/16 スキャン

- ◆ ダイジェスト再生中に再生(►)ボタンまたは ダイジェストボタンを押すと、再生中のトラック から通常再生が始まります。
- ◆ ダイジェスト再生中は、サーチ(◀◀/▶▶)ボタンやスキップ(I◀◀/▶▶I)ボタンなどは機能しません。

### オーディオモードの切換CDJCDVD

音声の出力方法を切り換えることができます。

モノ(左) : 左の音声を出力します。 モノ(右) : 右の音声を出力します。

モノミックス:左右の音声をミックスして出力し

ます。

ステレオ :ステレオで出力します。

### オーディオモードボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

オーディオモード



- → ① モノ (左)
  - ② モノ(右)
  - ③ モノミックス
  - ー④ ステレオ
- ◆ 通常は「ステレオ」にしておきます。

### 数字ボタンで直接選択するCCDン

CDのトラックをリモコンの数字ボタンで直接選んで再生を始めることができます。

### **数字ボタンで好きなトラックを選ぶ**。 (例)

トラック3を指定→「3 |を押す。

トラック10を指定→「10/0 を押す。

トラック25を指定→「+10、+10、5」の順に押す。

- 1 2 3
- (4) (5) (6)
  - 0 0 0
- 100 (+10)
- ◆ 選ばれたトラックから再生が始まります。
- ◆ 停止中でも再生中でも操作できます。
- ◆ ディスクに記録されているトラック数以上の数 字は受け付けません。

### DVDのメニュー再生(DVD)

ディスクにメニュー画面が記録されているときは、次の様にしてメニューを操作することができます。

### 再生中、または停止中にメニュー ボタンを押す。

メニュー



◆ メニュー画面が記録されているときでも、一定 のシーンで操作が禁止されている場合があり ます。

### 方向ボタン(♠/♣/♠/)または数字 ボタンでメニューの内容を選ぶ

◆ 操作方法はディスクによって異なります。詳しく はソフトのジャケットなどをご参照ください。


### タイムサーチ機能(CD)(DVD)

タイトルや、チャプター、トラック番号を直接入力したり、それぞれ時間を指定してお好きな位置から再生を始めることができます。

### タイムサーチボタンを押す。



押すごとに次の様に切り換わります。

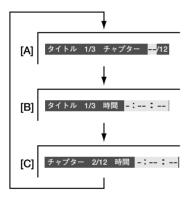

### A: タイトル、チャプター番号を選んで再生。

① [A]を選んで左方向ボタンでタイトル 番号を反転させる。

### タイトル --/3 チャプター 00/00

- ② 数字ボタンでタイトル番号を入力する。
- ③ 右方向ボタンでチャプター番号を反転 させる。

### タイトル 1/3 チャプター --/12

- ④ 数字ボタンでチャプター番号を入力 する。
- ◆ ディスクまたはシーンによっては、一部の操作が 禁止されている場合があります。

B/C: タイトル、チャプターの時間を選んで 再生。


- ① [B]または[C]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで時間を入力する。

(例)

5分25秒を指定→「10/0、10/0、5、2、5」の 順に押す。

#### CD 再生時

押すごとに次の様に切り換わります。

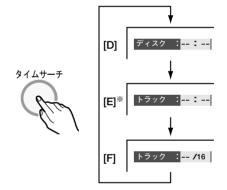

※Eは、CD再生中のときのみ表示されます。

D/E: ディスクまたはトラックの時間を選 んで再生。

- ① [D]、または[E]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで時間を入力する。

(例)

1時間5分25秒を指定→「1、10/0、5、2、 5」の順に押す。

F: トラック番号を選んで再生。

- (1) [F]を選ぶ。
- ② 数字ボタンで番号を入力する。

# OSD(オン·スクリーン·ディスプレイ)を使った操作

### 基本操作(CD)CDVD)

画面上にいろいろな機能のアイコンを表示させ、リモコンで選んだり、操作することができます。 この画面上の表示をOSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)と言います。

OSDを使った操作は、ほとんど一定の操作方法で行えるので大変便利です。

### **1.** OSDを表示させる。

ディスク再生中に**OSD**ボタンを押すとオン・スクリーン表示になります。



### 2. メニューを選ぶ。

リモコンの左右方向ボタン(◆/◆)で項目を選びます。画面で反転表示になっている部分が、選択された項目です。



**3.** リモコンの上下方向ボタン (♠/♣)で内容を選択する。



**4.** OSD画面を終了するときは OSDボタンを押す。

約10秒間操作がないとOSD画面は自動的に終了します。

#### OSD画面例

再生中のディスクの種類



選択されているメニューの 内容表示

#### メニューアイコン

#### DVD再生時

Title :タイトルを選択します。

Chapter:チャプターを選択します。 <sup>オーディオ</sup> Audio:音声(言語)を選択します。

<sup>サブタイトル</sup>
Subtitle:字幕を選択します。

<sup>アングル</sup>
Angle:アングルを選択します。

<sub>リピート</sub>
Repeat:リピートモードを選択します。

### CD再生時

トラック Track:トラックを選択します。

L/R : オーディオモードを選択します。

Audio : CDでは機能しません。

Repeat:リピートモードを選択します。

- ◆ ディスクの制作者の意図により、機能が選択できない場合があります。その場合は操作禁止マーク♥が表示されます。
- ◆ 操作する機能によって、使用するボタンが異なります。

### タイトルを選ぶCDVD

OSDを使って、指定したタイトルへ移動すること ができます。

### 1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中にOSDボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(←/→)で 「Title を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♣) でタイ トルを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定することもできます。 (例)

- (1)(2)(3)

- 8 (10/0) (+10)

タイトル04を指定 → [4]を押す。

タイトル10を指定 →「10/0 |を押す。

タイトル12を指定

→「+10,2」の順に押す。

- ◆ 選択したタイトルから再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押し ます。
- ◆ ディスクに記録されているタイトル数以上の数 字は受け付けません。

### チャプターを選ぶCDVD

OSDを使って、指定したチャプターへ移動するこ とができます。

### 1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中にOSDボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(←/→)で 「Chapter を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♣) でチャ プターを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定することもできます。 (例)

- (1)(2)(3)
- (4) (5) (6)
- →「4 |を押す。
- 7 8
- チャプター10を指定 → [10/0 |を押す。

チャプター04を指定

- (10/0) (+10)
- チャプター12を指定 →「+10、2 の順に押す。
- ◆ 選択したチャプターから再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押し ます。
- ◆ ディスクに記録されているチャプター数以上の 数字は受け付けません。

### 音声(言語)を選ぶ(DVD)

ディスクに複数の音声が記録されているときは、 OSDを使って、音声フォーマットや言語を選択することができます。

### 1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(♠/♠)で「Audio |を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♣)で音 声フォーマットや言語を選ぶ。



- ◆ 選択した音声で再生されます。電源を切った リディスクを完全に停止すると、初期設定に 戻ります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押します。

### 字幕(サブタイトル)を選ぶ(ロソワ)

ディスクに複数の字幕が記録されているときは、 OSDを使って、字幕を選択をすることができます。

### **1.** OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(←/→)で 「Subtitle」を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♠)で字幕 を選ぶ。



- ◆ 選択した字幕が表示されます。電源を切った リディスクを完全に停止すると、初期設定に 戻ります。
- ◆ 字幕を表示させたくないときは非表示を選択します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押します。

### アングルを選ぶCDVD

ディスクに複数のアングルが記録されているとき は、OSDを使って、アングルを選択することがで きます。

### 1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中にOSDボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(←/→)で 「Anale を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♣)で アングルを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定することもできます。

(例)

- (1)(2)(3)
- (4) (5) (6)
- アングル04を指定 →「4」を押す。
- 7 8
- 10/0 (+10)
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押し ます。

▶ 選択したアングルで再生が始まります。

### リピート再生(繰り返し)CDVD

OSDを使って、ディスク全体や、タイトル、チャプ ターを繰り返し再生することができます。

### 1. OSDボタンを押す。



ディスク再生中にOSDボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(←/→)で 「Repeat を選ぶ。



3. 上下方向ボタン(♠/♣)で リピートモードを選ぶ。



チャプター:再生中のチャプターを繰り

返します。

: 再生中のタイトルを繰り返し タイトル

すべて : ディスク全体を繰り返します。

:诵常再生。 OFF

- ◆ 選択したリピートモードは、解除するまで機能し 続けます。
- ◆ リピートを解除したいときはOFFを選ぶかディ スクを停止します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押し ます。

### CDのトラックを選ぶCCDン

OSDを使って、指定したトラックへ移動することができます。

### **1.** OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(♠/♠)で「Track |を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♣)で トラックを選ぶ。



数字ボタンを押して直接番号で指定することもできます。 (例)

- 1 2 3
- タイトル04を指定

→「+10.2」の順に押す。

4 5 6

(10/0) (+10)

- →「4」を押す。
- 7 8 9
  - タイトル10を指定 →「10/0」を押す。 タイトル12を指定
- ◆ 選択したトラックから再生が始まります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押します。

### オーディオモードの切換(CD)

OSDを使って、音声の出力方法をを切り換えることができます。

### **1.** OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(◆/→)で 「L/R |を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♣)で 出力方法を選ぶ。



モノ(左):左の音声を出力します。 モノ(右):右の音声を出力します。 モノミックス:左右の音声をミック スして出力します。 ステレオ:ステレオで出力します。

- ◆ 通常は「ステレオ |にしておきます。
- ◆ 選択した方法で出力されます。電源を切った リディスクトレイカバーを開けると、初期設定 に戻ります。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押します。

### CDのリピート再生(CD)

OSDを使って、ディスク全体や、トラックを繰り返 し再生することができます。

### **1.** OSDボタンを押す。



ディスク再生中に**OSD**ボタンを 押すとオン・スクリーン表示にな ります。

**2.** 左右方向ボタン(←/→)で 「Repeat」を選ぶ。



**3.** 上下方向ボタン(♠/♣)で リピートモードを選ぶ。



トラック: 再生中のトラックを繰り返し

ます。

すべて :ディスク全体を繰り返します。

OFF : 通常再生。

- ◆ 選択したリピートモードは、解除するまで機能し続けます。
- ◆ リピートを解除したいときは、OFFを選ぶかディスクを停止します。
- ◆ OSD画面を終了するときはOSDボタンを押します。

### 設定内容の説明

本機では、テレビへの対応や音声出力方法など、様々な設定がされています。 これらの初期設定値を、お使いの接続機器などに合わせて変更することができます。 設定内容は次のようになっています。( で囲まれた項目が工場出荷時に設定されています。)

#### TV表示

#### ノーマル/PS:

本機を通常のテレビに接続するときに選択します。ワイドスクリーン映像を再生した場合は左右がカットされます。



#### ノーマル/LB:

本機を通常のテレビに接続するときに選択します。 ワイドスクリーン映像を再生した場合は上下に黒い 帯が表示されます。



### ワイド:

本機をワイドスクリーンテレビに接続するときに選択します。



#### TVタイプ

#### PAL:

ヨーロッパで採用されているテレビのタイプです。

#### マルチ:

PALとNTSCのテレビタイプに合わせて、自動的に切り換わるテレビに接続するときに選択します。

#### NTSC:

日本国内(ほかにアメリカなど)のテレビタイプです。

#### OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)言語

英語と日本語が選べます。

全

般設

定

#### **SPDIF**

全

般

設

定

#### OFF:

本機のデジタル出力端子から信号は出ません。

#### SPDIF/RAW:

本機のデジタル出力端子(COAXIAL)からドルビーデジタルおよびMPEGデコーダー内蔵のデジタルアンプに接続するときに選択します。

#### SPDIF/PCM

本機のデジタル出力端子(COAXIAL)から2チャンネルデジタルアンプに接続するときに選択します。ドルビーデジタルまたはMPEGフォーマットのディスクを再生した場合は2チャンネルPCMで出力されます。

#### キャプション

クローズドキャプションのON(表示)、OFF(非表示)を選びます。

#### スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのONまたはOFFを選択します。

スクリーンセーバーをONにすると5~6分ほど映像が停止するか操作がなかったときに、スクリーンセーバー画面に切り換わります。

#### スピーカ設定

#### ダウンミックス

Lt/Rt:マルチチャンネルトラックを左右のチャンネルに振り分けます。

ステレオ:マルチチャンネルトラックをステレオに振り分けます。

#### ドルビーデジタル設定

#### デュアル・モノ

ステレオ: ステレオで出力されます。

モノ(左):左右のチャンネルに左チャンネルの信号が出力されます。

モノ(右): 左右のチャンネルに右チャンネルの信号が出力されます。

**モノミックス**: 5.1チャンネルディスクのときのみ機能して、各チャンネルをモノに ミックスします。

#### ダイナミックレンジ(OFF)

ドルビーデジタルディスクを再生するとき、最大音量と最小音量の幅を設定して、聞き易くする機能です。OFFにすると圧縮はせず、FULLにするとダイナミックレンジを最大限圧縮します。

#### チャンネルイコライザ

#### EQのタイプ

再生している音楽のジャンルや音質の好みに合わせて、8種類のパターンからイコライザのタイプを選択することができます。

イコライザのパターン: なし(フラット)、ロック、ポップ、ライブ、ダンス、テクノ、 クラシック、ソフト。

#### 3D処理

### バーチャルサラウンド

バーチャルサラウンドのON、OFFを選択します。

#### リバーブモード

再生している音楽のジャンルや音質の好みに合わせて、8種類のパターンから残響音のタイプを選択することができます。

リバーブのタイプ: OFF、コンサート、リビングルーム、ホール、バスルーム、洞窟、 アリーナ、教会。

※「基本設定」はディスクが停止しているときのみ操作することができます。

#### オーディオ、サブタイトル、ディスク・メニュー

音声、字幕、ディスクメニューのそれぞれで、再生時の言語を選択します。

ディスクに記録された優先順位に関わらず、基本設定の言語が優先されます。

(ディスクにその言語が記録されていない場合は、ディスクの優先言語で再生されます。)

設定可能言語:英語、フランス語、スペイン語、中国語、日本語

#### 親による管理

子供に見せたくないソフトなどのレベルを設定して、規定値よりも高いレベルのソフトを再生できないようにすることができます。

例えばレベル "3 PG" に設定すると、それ以上のレベルのソフトは再生されません。 設定レベルは "1 KID" から "8 アダルト" までの範囲です。

#### 初期值

#### リセット

工場出荷時の設定に戻します。

#### パスワードモード

ON:パスワードが有効になり、「親による管理」(視聴制限)は選択できない状態になります。 OFF: パスワードが無効になり、「親による管理」(視聴制限)が選択できます。

#### パスワード

変更:パスワードを変更をするときに選択します。

ス

ワ

ド

### 全般設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中 に設定ボタンを押す。





オーディオの設定

パスワードの設定

2. 全般設定が選択されていること を確認して再生ボタンを押す。





3. 上下方向(♠♠)ボタンで設定す る項目を選び、再生(▶)ボタン を押す。

上図の例では「TV表示」を選んでいます。

4. 上下方向(♠♠)ボタンで設定す る項目を選び、再生(▶)ボタン を押す。

上図の例では「ワイド」を選んでいます。

- **5.** 左方向(◆)ボタンで前のメ ニューに戻る。
- 6. 下方向(♥)ボタンで「メイン・ページ | を選択して、再生(▶)ボタンを押す。

続けて設定するときは メイン・ページ

別の項目を選びます。 | メインページへ戻る

**7.** 下方向(♣) ボタンで「セットアップ の終了 |を選択し、再生 (▶) ボタン を押す。 セットアップの終了


設定メニュー終了

設定画面が終了します。

### オーディオの設定を行う

1. ディスク再生中 または停止中 に設定ボタンを押す。



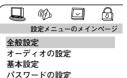

**2.** 上下方向(♠♠)ボタンで「オー ディオの設定 を選び、再生ボタ ンを押す。



3. 上下方向(♠♠)ボタンで設定す る項目を選び、再生(▶)ボタン を押す。

上図の例では「スピーカ設定」を選んでい

もう一度サブメニュー画面が出ます。

4. 上下方向ボタンで項目を選び、 再生(▶)ボタンを押す。

右側のメニューが選択されます。

- 5. 上下方向ボタンで項目を選び、 再生(▶)ボタンを押す。
- **6.** 左方向(◆)ボタンで前のメ ニューに戻る。
- **7.** 下方向(♥)ボタンで「オーディオ設 定 を選択し、再生(▶)ボタンを押す。 続けて設定するときは別の項目を選びます。
- 8. 下方向(◆)ボタンで「メイン・ページ | を選択して、再生(▶)ボタンを押す。
- 9. 下方向(♥)ボタンで「セットアップ の終了 |を選択し、再生(▶) ボタン を押す。

設定画面が終了します。

### 基本設定を行う

1. ディスク停止中に設定ボタン を押す。





オーディオの設定 パスワードの設定

2. 上下方向(♠♠)ボタンで「基本 設定 |を選び再生(▶) ボタンを 押す。



3. 上下方向(♠♠)ボタンで設定す る項目を選び、再生(▶)ボタン を押す。

上図の例では「オーディオ」を選んでいます。

4. 上下方向(♠♠)ボタンで設定す る項目を選び、再生(▶)ボタン を押す。

上図の例では「フランス語」を選んでいます。

- **5.** 左方向(◆)ボタンで前のメ ニューに戻る。
- 6. 下方向(♥)ボタンで「メイン・ページ | を選択して、再生(▶)ボタンを押す。

続けて設定するときは メイン・ページ

別の項目を選びます。 メインページへ戻る

7. 下方向(♥)ボタンで「セットアップ の終了 |を選択し、再生(▶) ボタン を押す。 セットアップの終了


設定メニュー終了

設定画面が終了します。

### パスワードモードの設定を行う

1. ディスク再生中、または停止中 に設定ボタンを押す。



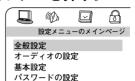

**2.** 上下方向(♠♠)ボタンで「パス ワードの設定 |を選び再生(▶) ボタンを押す。



- 3. 「パスワードモード |を選び、再生 (▶)ボタンを押す。
- **4.** 上下方向(♠/♣) ボタンでONま たはOFFを選び、再生(►)ボタ ンを押す。

前の設定を変更する場合パスワードが要求 されます。

パスワード OK

5. 数字ボタンでパスワードを入力 する。

> パスワードは5桁です。工場出荷状態では 「9999」に設定されています。

- 6. 再生(►)ボタンを押す。
- **7.** 下方向(♣)ボタンで「メイン・ページ | を選択して、再生(▶)ボタンを押す。
- 8. 下方向(♣)ボタンで「セットアップ の終了 |を選択し、再生(▶) ボタン を押す。

設定画面が終了します。

### パスワードを変更する

**1.** ディスク再生中、または停止中に設定ボタンを押す。



**2.** 上下方向(♠♠)ボタンで「パスワードの設定」を選び再生(►) ボタンを押す。



**3.** 「パスワード」を選び、再生(►) ボタンを押す。



**4.** 「変更」が選択されるので、再生 (►) ボタンを押す。



**5.** 数字ボタンで旧パスワードを入力する。

パスワードは5桁です。工場出荷状態では「99999」に設定されています。



- 6. 新パスワードを入力します。
- **7.** 新パスワードをもう一度入力し、再 生(►) ボタンを押す。

パスワードが変更されます。

- **8.** 下方向(♣) ボタンで「メイン・ページ」を選択して、再生(►) ボタンを 押す。
- **9.** 下方向(♣) ボタンで「セットアップ の終了」を選択し、再生(►) ボタン を押す。

設定画面が終了します。

# MP3/JPEGファイルを再生する

本機では、高圧縮で音質の劣化が少ないMP3ファイルや、デジタルカメラなどで使われているJPEG画像を再生することができます。

再生するファイルには拡張子が「.mp3」「.jpg」以外のデータを混ぜないでください。


また、異なったファイル形式に上記の拡張子を付けることは絶対に避けてください。

大きな雑音が発生する恐れがあります。

### メニュー画面から選んで再生する

1. データディスクをセットする。

ディスクの情報を読み込んでメニュー画面が表示されます。

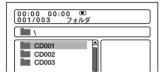


**2.** 下方向(**♦**) ボタンを押して開きたいフォルダを選び、再生(**▶**) ボタンを押す。

フォルダの中身が表示されます。

目的のファイルが表示されるまで、フォルダの選択を繰り返します。

一番上にある「…」フォルダを選択すると、1つ上のフォルダへ移動します。

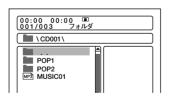

**3.** 再生するファイルを選び、再生 (►) ボタンを押す。

再生が始まります。

### いろいろな再生

### 再生モードを切り換える。

ファイルのみを一覧表示させることができます。

### 停止中に再生モードボタンを押す。

押すごとに、ファイルリストモードとノーマルモードが切り換わります。

再生モード



ファイルリストモード表示

再生(▶)ボタンを押すと再牛が始まります。

### 順不同に再生する。(MP3)

シャッフル/ランダム再生ができます。(22ページ)

### 再生中に再生モードボタンを押す。

押すごとに、シャッフル、ランダム、フォルダ(通常再生)が切り換わります。





### リピート再生(繰り返し)

### ファイルを選んでリピートボタンを押す。

押すごとに、シングルリピート、フォルダR、フォルダ (通常再生)が切り換わります。

シングルリピート:ファイルを繰り返します。 フォルダR(フォルダリピート):フォルダ内の 全ファイルを繰り返します。

リピート





### スキップ再生(飛び越し)

### 再生中にスキップ(/◄◄/▶►/) ボタンを押す。

押すごとに、前後のファイルに飛び越します。 再生中のフォルダを越えてスキップすることはでき ません。

### JPEGファイルのいろいろな再生

JPEGファイルの再生中にボタンを押すことにより、様々な機能を楽しむことができます。ファイルサイズによっては画像が表示されるまで時間がかかることがあります。

### 前後の画像にスキップする

ボタンを押して前後の画像にスキップします。

### 画像表示中にスキップボタンを押す

前の画像へ

次の画像へ

一 スキップ 一



- ◆ シングルリピート再生中は機能しません。
- ◆ ファイルサイズによっては画像が表示されるまで時間がかかることが、あります。

### スライドショーの切換効果を選ぶ

スライドショーで画像が切り換わるときの特殊効果を選ぶことができます。例えば、上から下、左から右へスライド (ワイプ) させたりすることができます。

本機は15種類の切換効果を選ぶことができます。

### 画像表示中に再生モードボタンを押す

押すごとに切換効果が変わります。

再生モード



上へワイプ

### サムネールモードで選ぶ

画像を9ファイルずつ縮小表示させることができます。

### 1. 画像表示中に停止(■) ボタンを押す



**2.** 方向ボタン(♠/♠/♠/♠)で再生したい画像を選択し、再生(►)ボタンを押す。

次の9ファイル分を表示するには「次へ」を 選択します。

選んだファイルから再生が始まります。

ボタン機能を表示する 各ボタンの機能説明を表示します。

### 1. 画像表示中に停止(■)ボタンを押す

画像が9ファイルずつ縮小表示されます。



**2.** 方向ボタン(♠/♣/♠/♠)を押し「メニュー |を選ぶ

各ボタンの機能説明が表示されます。

### 画像を反転表示する

画像を上下に反転させたり、左右に反転(ミラー)させることができます。

画像表示中に上方向(♠) ボタン、または 下方向(♣) ボタンを押す

上下が反転



左右が反転

ボタンを押すごとに反転を繰り返します。

### 画像を回転表示する

画像を90度ずつ回転させることができます。

画像表示中に左方向(◆) ボタン、または 右方向(◆) ボタンを押す

左回りに回転

右回りに回転



押すごとに画像が90度ずつ回転します。

### 画像を拡大/縮小する


画像を拡大したり縮小したりすることができます。

1. 画像表示中にズームボタンを押す



画面左上にズームマークが表示されます。

**2.** サーチ(**◄◄/▶►**) ボタンを押す。

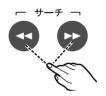

▶ : 押すごとに3段階に拡大します。

◄ : 押すごとに2段階に縮小します。

元のサイズに戻すときはズームボタンを押します。

### 拡大した画像を上下左右に移動する

1. 画像を拡大する



**2.** 方向ボタン(♠/♣/♠/♠)を押して 上下左右に移動する

# 液晶画面を調節する

液晶画面の明るさや、彩度、表示サイズを変更することができます。

### 画面の明るさを調節する

**1.** 再生中または停止中に本体のMONITORボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

- ↑ ① 明るさ
  - ② 彩度
  - ③ 表示モード

明るさ調節画面

**2.** 明るさ調節画面を表示し、左右方向ボタン(◆/◆)で調節する。

### 画面の彩度を調節する

**】。**再生中または停止中に本体のMONITORボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

- ► ① 明るさ
  - ② 彩度
- ③ 表示モード

彩度調節画面

0.8

2. 彩度調節画面を表示し、左右方向ボタン(◆/→)で調節する。

### 画面の表示モードを切り換える

1. 再生中または停止中に本体のMONITORボタンを押す。

押すごとに次の様に切り換わります。

- ▶ ① 明るさ
  - ② 彩度
- └ ③ 表示モード

表示モード切換画面



回 標準モード

**2.** 表示モード切換画面を表示し、左右方向ボタン(◆/◆)で切り換える。 押すごとに次の様に切り換わります。

①全面面モード




② 標準モード



# 本機を外部機器と接続するとき(SOURCEボタンの使いかた)

外部機器と接続する場合は、本体のSOURCEボタンを押して設定を切り換えてください。 ボタンを押すごとに、次の様に切り換わります。

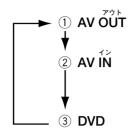

: AV OUT (AV出力) 端子に接続したテレビなどでご覧になるとき。

: AV IN (AV入力)端子に接続した機器の映像を本機でご覧になるとき。

外部の入力信号がないときは、"NO AV IN"と表示されます。

:本機の液晶画面でご覧になるとき。

AVケーブルで外部のテレビなどに接続してある場合、そのままでは外部のテレビで正常に表示することができません。SOURCEボタンを切り換えると正常に表示することができます。

- ※ ボタン操作のとき、信号切換のためにしばらくの間、画面が黒または 青になることがありますが、これは故障ではありません。
- ※ ①は外部のテレビなどに映像を出力するとき、②は外部のビデオカメラなどから映像を入力するときに選択します。

# 故障と思われる症状ですが...

#### 故障と思われる症状が出た場合、もう一度下の表にしたがって確認してください。

症状	対 応
音が出ない。	<ul><li>・本機の接続が確実か点検してください。</li><li>・ヘッドホン使用時には、ヘッドホンのボリュームを最小に設定していないか点検してください。</li><li>・テレビやアンプの操作が適正か確かめてください。</li></ul>
画像が出ない。	<ul> <li>・本機の接続が確実か点検してください。</li> <li>・テレビの操作が適正か確かめてください。</li> <li>・カラーシステムの設定が適正か確かめてください。</li> <li>・ビデオ付テレビやビデオデッキに接続して楽しむ場合は、コピーガードが働いて正しく表示することができません。直接テレビに接続してお楽しみください。</li> </ul>
音質が悪い。	<ul><li>・オーディオ出力の設定が適正か確かめてください。</li><li>・本機とアンプ間のオーディオ接続が適正か確かめてください。</li></ul>
ディスクが再生できない。	<ul> <li>・本機にディスクが入っていますか。</li> <li>・ディスクのラベル面を上にしてディスクトレイに正しく載せてください。</li> <li>・ディスクを掃除してください。</li> <li>・本機内に結露が無いか確かめてください。ディスクを取り外し、本機を約1時間ONにしておいてください。</li> </ul>
リモコンが作動しない。	<ul><li>・リモコンと本機間の障害物を取り除いてください。</li><li>・リモコンを本機の受光部に向けてください。</li><li>・電池を新しいものと交換してください。</li></ul>
画像が流れ、映像が出ない	<ul><li>・本機の設定がTVと合っていないおそれがあります。初期設定の「TVタイプ」(31ページ)でお使いのテレビに合わせてください。</li></ul>

#### 著作権について

- ◆ ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- ◆ ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は乱れます。
- ◆ 本機はマクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリング)または改造は禁止されています。
- ◆ 本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。
- ◆ ドルビー、Dolby、ドルビープロロジックおよびダブルD記号「□□」は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。
- ◆ DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- ◆ DVDロゴは商標です。

# 技術仕様

レー	ーザー	波長650nm	
ビ	デオシステム	PAL/MULTI/NTSC	
周波数応答		20Hz~20KHz±1dB	
SN	1比	95dB以上	
オ-	-ディオ歪み十ノイズ	- 80dB(1KHz)以下	
チャ	<sub>'</sub> ンネルセパレーション	85dB以上	
ダー	イナミックレンジ	85dB以上	
	オーディオ出力 (アナログオーディオ)	出力レベル:2V±10% 負荷インピーダンス:10kΩ	
出力	オーディオ出力 (デジタルオーディオ)	出カレベル:0.5 Vp-p	
	ビデオ出力	出力レベル:1Vp-p±20% 負荷インピーダンス:75Ω、不均衡、負極性	
電源 許容動作温度 消費電力		DC9V 2.2A	
		5~35℃	
		20W以下	
寸法		190×142×37 mm	
重量		約 750 g(バッテリーパックを除く)	

#### 付属充電バッテリーパックの使用時間の目安。

DVD再生時、液晶表示 ON	約2.5時間
DVD再生時、液晶表示 OFF	約4時間

- ※ 液晶パネルは高い精度の技術で製造されていますが、画素欠けや常時点灯する画素が生じる場合があります。必ずしも不良ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 上記仕様は参考値です。また、仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。



### バッテリーパックのリサイクルについて

不要になったバッテリーパックは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。その際は、金属端子部にセロハンテープなどを貼って絶縁してください。バッテリーパック(充電式電池)の回収、リサイクルおよびリサイクル協力店については、有限責任中間法人JBRCのホームページ(http://www.jbrc.com)を参照してください。

# **BLUEDOT**®

# BLUEDOT株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-22-2 E,S 林ビル

E-mail: info@bluedot.co.jp http://www.bluedot.co.jp

### ブルードットサポートセンター

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町1-677

TEL: 048-662-7784

E-mail: support@bluedot.co.jp